

AUDI		Kilogramm	
A3 Sportback	04--	75	
A6 Avant	03/05--	75	
A7	06--	75	

**P2**

**4 kg**







- EN** Keep these instructions for future use.
- FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.
- ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.
- DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
- IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
- NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
- PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.
- PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
- HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
- RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
- RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
- SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
- CS** Uschovejte návod pro pozdější použití.
- SV** Behåll denna information för framtida bruk
- BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
- TR** Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
- UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
- EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
- DA** Gem denne vejledning til senere brug.







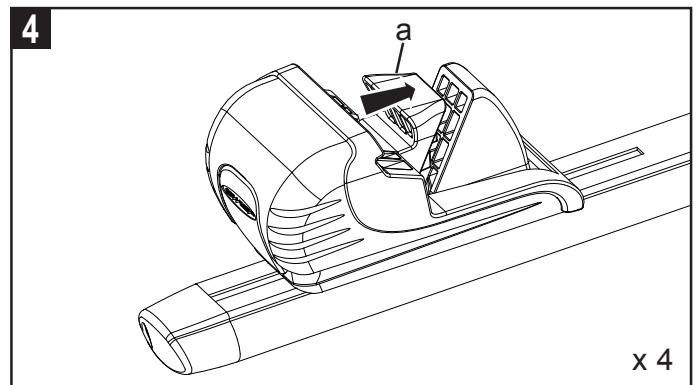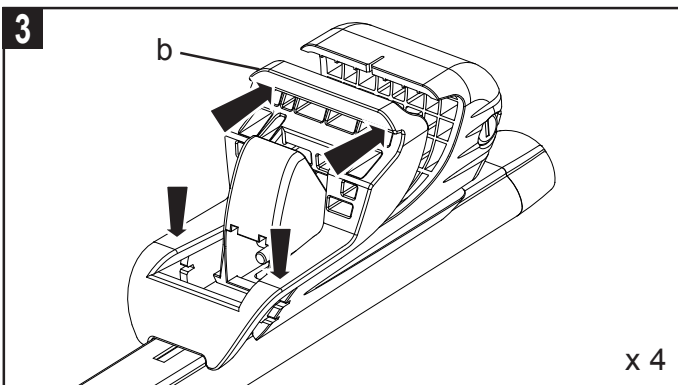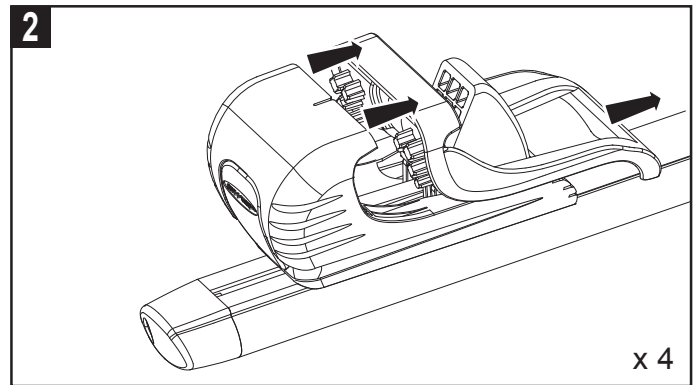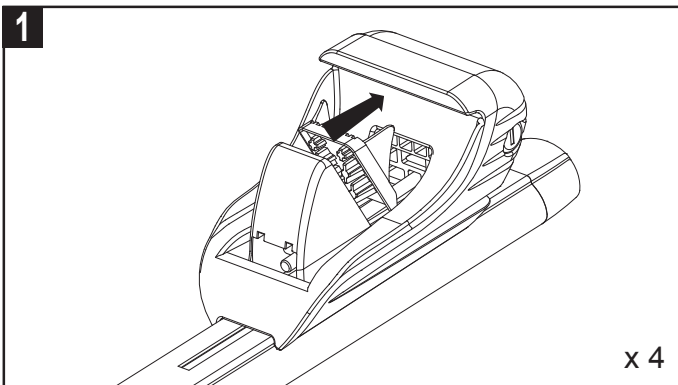





**Mont Blanc France**  
 24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768  
 35417 Saint Malo Cédex - France  
 Office : +33 (0)2 99 21 12 70  
 Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)

**Assembly - Assemblage - Fijaciones - Montage - Assemblaggio - Montagens - Assemblages - Montaż - Összeszerelés - Сборка - Ansamblu - Montáž - Montáž - Montering - Сглобяване - Birleştirme - Складання - Συνδέσεις - Montage**



**EN** Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsedd för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχημα **DA** Egnnet til køretøjer

													
				Activa Alu	Activa Steel	Kit Activa					Activa Alu	Activa Steel	Kit Activa
<b>AUDI</b>								<b>SEAT</b>					
A3 SportBack	5	04 -> 12	1250	125	02		Altea Freetrack	5	09/07 ->	1250	125	02	
A4 Avant	5	05/08 ->	1250	125	02		Altea XL	5	06 ->	1250	125	02	
A6 Avant	5	03/05 -> 11	1250	125	02								
Q5	5	10/08 ->	1250	125	02								
Q7	5	06 ->	1250	125	02								
<b>FIAT</b>													
Panda	5	03/12 ->	1250	125	03								
<b>FORD</b>													
Focus III SW	5	05/11 ->	1250	125	02								
<b>OPEL</b>													
Astra III Break	5	02/07 -> 10	1250	125	02								
Astra III Break	5	09/04 -> 01/07	1250	125	01								
Insignia Sport Tourer	5	09 ->	1250	125	03								
Signum	5	03 ->	1250	125	01								
Vectra Caravan / Break	5	09/03 ->	1250	125	01								
Zafira	5	02/07 -> 10/11	1250	125	02								
Zafira	5	09/05 -> 01/07	1250	125	01								